

# GlobalLink 520

www.victronenergy.com



GlobalLink 520



Accessori in dotazione con il GlobalLink 520.




Antenna LTE-M da esterno opzionale per montaggio a parete (ANT100200100)

Antenna a disco LTE-M da esterno (ANT100200200)



2 x VE.Direct, 2 x Digital Input, Relay, Power in

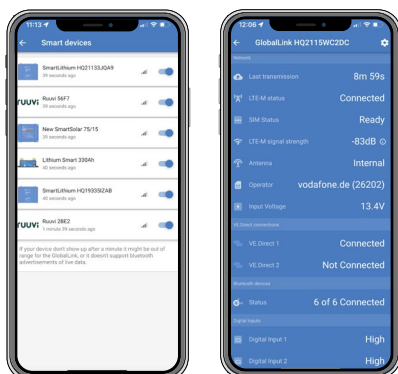

Il GlobalLink 520 collega il sistema remoto o i singoli prodotti Victron al VRM, il nostro [portale Victron Remote Management](#), tramite il quale è possibile monitorare il funzionamento attuale e cronologico del sistema, come la tensione della batteria e lo stato di carica, ovunque ci si trovi. L'utilizzo del VRM è gratuito.

Unica nel suo genere è la scheda SIM preinstallata e prepagata: il GlobalLink viene fornito con 5 anni di connettività 4G LTE-M. Non è necessario acquistare e mantenere schede SIM.

### Caratteristiche

- Dispositivo Smart<sup>1)</sup> e supporto VE.Direct: Collega fino a 10 prodotti intelligenti (Smart) di Victron utilizzando BLE e due dispositivi VE.Direct cablati.
- Monitoraggio del VRM: Monitorizza stato di carica della batteria, consumo di energia, raccolta di energia da FV, generatore e alimentazione di rete, o verifica le misurazioni della temperatura. Verifica gli avvisi ed esegue controlli diagnostici.
- Supporto RuuviTag: Questi sensori si collegano tramite BLE e sono facili da configurare in VictronConnect. Tutti i dati, come temperatura, umidità e pressione dell'aria, saranno direttamente disponibili nel VRM.
- Supporto per schede SIM personalizzate.
- Di facile montaggio e configurazione: GlobalLink 520 può essere montato a parete. La funzionalità Bluetooth consente una connessione rapida e una configurazione semplice tramite la nostra app VictronConnect.

<sup>1)</sup>Vedere il [Manuale GlobalLink 520](#) per sapere quali sono i prodotti Victron supportati che possono essere collegati tramite Bluetooth.

| GlobalLink 520  | ASS030543020  |  |  |
|---|---|--|--|
| Tensione di alimentazione   | 8 - 70 VCC  |  |  |
| Assorbimento di energia con Bluetooth attivato (disattivato)  | 12 V  | Media con relè aperto<br>50 mA (20 mA) | Media con relè chiuso<br>64 mA (40 mA) |
|   | 24 V  | 26 mA (10 mA)                          | 34 mA (20 mA)                          |
|   | 48 V  | 14 mA (5 mA)                           | 19 mA (10 mA)                          |
| Montaggio   | Muro  |  |  |
| Connettività entrata  |   |  |  |
| Porte VE.Direct (sempre isolate)  | 2   |  |  |
| Supporto RuuviTag   | Sì  |  |  |
| Instant Readout (Lettura istantanea) via Bluetooth  | Sì<br>(è possibile connettere fino a 10 dispositivi Smart aggiuntivi tramite BLE)   |  |  |
| Entrate digitali  | 2   |  |  |
| Relè  | 1 x NO/NC<br>DC fino a 30 VDC: 2 A<br>AC: 0,5 A, 125 VAC  |  |  |
| Connettività uscita   |   |  |  |
| Bluetooth   | Sì  |  |  |
| WiFi  | No  |  |  |
| Cellulare   | CAT M1 (LTE-M)<br>17 bande supportate da 699 MHz a 2690 Mhz (Supporto totale su scala mondiale)<br>Le bande supportate attualmente sono: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 |  |  |
| Dimensioni  |   |  |  |
| Dimensioni (a x l x p)  | 123 x 67 x 23 mm  |  |  |
| Intervallo temperatura di esercizio   | da -20 a +50°C  |  |  |
| Altro   |   |  |  |
| Antenna   | Connettore interno e SMA per antenna esterna opzionale  |  |  |
| SIM inclusa nella dotazione di fabbrica   | SIM dati 1nce prepagata con 5 anni di connettività  |  |  |
| Supporto per SIM personalizzate   | Sì  |  |  |
| Antenna esterna LTE-M SMA-M opzionale   | Antenna per montaggio a muro da esterno   | 3 metri                                | ANT100200100                           |
|   | Antenna a disco da esterno  | 3 metri                                | ANT100200200                           |
| <b>Note</b>   |   |  |  |
| 1. Per informazioni più dettagliate su GlobalLink 520, consultare la pagina del prodotto, il manuale e le pagine della nostra community:<br><a href="https://www.victronenergy.it/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520">https://www.victronenergy.it/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520</a><br><a href="https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/it/index-it.html">https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_520/it/index-it.html</a><br><a href="https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html">https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html</a> |   |  |  |