

Manual

Appen

MultiPlus Compact

12 800 35-16 230V	24 800 16-16 230V
12 1200 50-16 230V	24 1200 25-16 230V
12 1600 70-16 230V	24 1600 40-16 230V

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Informazioni generali

Si prega di familiarizzare con le funzioni di sicurezza e le istruzioni leggendo per prima cosa la documentazione fornita con il prodotto prima del primo utilizzo. Il presente prodotto è progettato e testato in conformità alle normative internazionali. Le apparecchiature devono essere utilizzate esclusivamente per l'applicazione prevista.

AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA.

L'utilizzo del presente prodotto prevede la presenza di una fonte di energia permanente (batteria). I morsetti di ingresso e/o uscita possono rimanere pericolosamente sotto tensione anche quando l'apparecchio è disattivato. Scollegare sempre l'alimentazione in CA e la batteria prima di effettuare operazioni di manutenzione o assistenza sul prodotto.

Il prodotto non contiene componenti interni riparabili dall'utente. Non rimuovere il pannello anteriore e non attivare il prodotto se alcuni pannelli sono stati rimossi. Qualsiasi intervento di assistenza deve essere svolto da personale qualificato.

Mai utilizzare il prodotto in luoghi in cui vi sia rischio di esplosioni di gas o polvere. Consultare il manuale di istruzioni della batteria per accertarsi che il prodotto sia idoneo all'uso con la batteria. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della batteria.

AVVERTENZA: Non sollevare carichi pesanti senza assistenza.


Installazione

Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di procedere all'installazione.

Il presente prodotto è in classe di sicurezza I (fornito con terminale di terra di protezione). I morsetti di ingresso e/o uscita in CA devono essere dotati di messa a terra continua di protezione. In alternativa si può sfruttare il punto di messa a terra collocato sull'esterno del prodotto. Nel caso si sospetti un danneggiamento della protezione di terra, disattivare il prodotto e prendere le necessarie precauzioni per scongiurare un'accensione accidentale. Contattare personale di assistenza qualificato.

Accertarsi che i cavi di ingresso in CC e CA siano completi di fusibili ed interruttori. Mai sostituire un componente di sicurezza con uno di tipo diverso. Consultare il manuale per stabilire quale sia il componente adeguato.

Prima di applicare la tensione, verificare che le fonti di tensione disponibili siano conformi alle impostazioni di configurazione del prodotto descritte nel manuale.



Accertarsi che l'apparecchio venga utilizzato nelle corrette condizioni ambientali. Mai utilizzarlo in ambienti umidi o polverosi. Accertarsi che attorno al prodotto vi sia sufficiente spazio libero per l'aerazione e che le aperture di ventilazione non siano ostruite.

Accertarsi che la tensione di sistema richiesta non superi la capacità del prodotto.

Trasporto e magazzinaggio

Prima di immagazzinare o trasportare il prodotto, accertarsi che l'alimentazione di rete e i cavi di batteria siano scollegati.

Si declina qualsiasi responsabilità per danneggiamenti durante il trasporto qualora l'apparecchio non venga trasportato nel suo imballo originale.

Conservare il prodotto in ambiente asciutto; la temperatura di magazzinaggio deve essere compresa tra $-20\,^{\circ}\text{C}$ e 60 $^{\circ}\text{C}$.

Consultare il manuale di istruzioni della batteria per informazioni relative a trasporto, magazzinaggio, carica, ricarica e smaltimento della batteria.



2. DESCRIZIONE

2.1 Informazioni generali

MultiPlus Compact - Multifunzione

Il MultiPlus Compact deve il proprio nome alle molteplici funzioni che è in grado di svolgere. È un potente inverter ad onda sinusoidale pura, un caricabatterie sofisticato con tecnologia di ricarica adattiva e un interruttore di trasferimento CA ad alta velocità, il tutto in un singolo alloggiamento compatto. Oltre a queste funzioni primarie, comunque, il MultiPlus presenta diverse caratteristiche avanzate che garantiscono una gamma di nuove applicazioni che verranno illustrate qui di seguito.

Alimentazione in CA continua

In caso di guasto alla rete di distribuzione, o quando l'alimentazione da generatore o banchina è scollegata, l'inverter integrato nel MultiPlus Compact si attiva automaticamente e alimenta i carichi collegati. Ciò avviene in modo così rapido (meno di 20 millisecondi) che i computer e le altre apparecchiature elettroniche continuano a funzionare senza interruzioni.

Funzionamento parallelo e trifase

È possibile far funzionare fino a 6 inverter in parallelo per ottenere una maggiore erogazione di potenza.

È anche possibile una configurazione di utilizzo trifase.

PowerControl - Per potenza da generatore o banchina limitata

Con un Pannello Multi Control possono essere impostati una potenza massima di generatore o una corrente di banchina. Il MultiPlus Compact terrà conto di altri carichi CA e userà quello eccedente per caricare, prevenendo così il sovraccarico del generatore o degli alimentatori di banchina

PowerAssist - Per una maggiore alimentazione da banchina o generatore

Questa caratteristica porta il principio del PowerControl a una dimensione successiva e permette al MultiPlus Compact di integrare la capacità della fonte alternativa. Dove la potenza di picco viene richiesta spesso solo per un breve periodo di tempo, si può ridurre la taglia necessaria per il generatore o, al contrario, far sì che sia possibile ottenere di più dal collegamento di banchina che è tipicamente limitato. Quando il carico si riduce, l'alimentazione eccedente viene utilizzata per ricaricare la batteria.


Relè programmabile

Il MultiPlus è dotato di un relè programmabile che per default è impostato come relè di allarme. Il relè, tuttavia, può essere programmato per tutti gli altri tipi di applicazione, come, ad esempio, per la funzione da relè di avviamento di un generatore.

2 2 Caricabatterie

Caratteristiche di carica adattiva a 4 fasi: corrente costante - assorbimento - mantenimento - conservazione

Il sistema a microprocessore di gestione adattiva della batteria può essere regolato per diversi tipi di batterie. La funzione adattiva regola automaticamente il processo di carica all'utilizzo della batteria.



La giusta quantità di carica: tempo di assorbimento variabile

In caso di scarica leggera, il tempo di assorbimento viene mantenuto breve per impedire il sovraccarico e la formazione eccessiva di gas. Dopo una scarica profonda, il tempo di assorbimento viene prolungato automaticamente in modo da garantire una ricarica completa della batteria

Prevenzione dei danni provocati da una quantità eccessiva di gas: la modalità BatterySafe

Se per abbreviare il tempo di carica si opta per una corrente di carica elevata e per una tensione di assorbimento superiore, i danni da gassificazione eccessiva verranno evitati limitando automaticamente la velocità di aumento della tensione dopo il raggiungimento della tensione di gassificazione.

Minore manutenzione e invecchiamento quando la batteria non è utilizzata: modalità di accumulo

La modalità di accumulo si attiva se la batteria non viene mai sollecitata per 24 ore. In tale modalità, la tensione di mantenimento si abbassa fino a 2,2 V/cella (13,2 V per una batteria da 12 V) per ridurre al minimo la formazione di gas e la corrosione delle piastre positive. La tensione viene riportata al livello di "assorbimento" una volta alla settimana per equilibrare lo stato di carica della batteria. Questo processo impedisce la stratificazione dell'elettrolita e la solfatazione, cause principali dell'invecchiamento prematuro delle batterie.

Due uscite in CC per la carica di due batterie

Il terminale in CC principale è in grado di fornire l'intera corrente di uscita. La seconda uscita, predisposta per la carica della batteria di avviamento, ha un limite di 4 A e una tensione di uscita leggermente inferiore.

Per aumentare la durata della batteria: compensazione della temperatura

Il sensore della temperatura (in dotazione al prodotto) serve a ridurre la tensione di carica in caso di innalzamento della temperatura della batteria. Questa funzione è particolarmente importante nel caso delle batterie che non richiedono manutenzione le quali, in caso contrario, rischiano di esaurirsi per sovraccarico.

Per saperne di più su batterie e carica

Il nostro libro "Energy Unlimited" – liberamente scaricabile dal sito di Victron Energy (www.victronenergy.com -> Supporto & Download -> Informazioni tecniche generali) - fornisce ulteriori informazioni sulle batterie e sulla loro carica. Per ulteriori informazioni circa le caratteristiche di carica adattiva, si prega di consultare la pagina "Informazioni tecniche generali" del nostro sito.


2.3 Autoconsumo: sistemi a energia solare

Quando il Multi/il Quattro è usato in una configurazione in cui alimenta l'energia alla rete, occorre abilitare la conformità del codice di rete selezionando l'impostazione del codice di rete per il paese con lo strumento VEConfigure.

In questo modo, il Multi/il Quattro può conformarsi alle norme locali.

Dopo l'impostazione, è richiesta una password per disabilitare la conformità al codice di rete o modificarne i parametri.

Se il codice di rete locale non è supportato dal Multi/dal Quattro, occorre utilizzare un'interfaccia esterna certificata per allacciare il Multi/il Quattro alla rete.



3. FUNZIONAMENTO

3.1 Interruttore On/Off/Charger Only

Quando l'interruttore è posto su "on" (acceso), il prodotto è pienamente funzionale. L'inverter entra in funzione determinando l'accensione del LED "inverter on" (inverter acceso).

Una eventuale tensione in CA collegata al morsetto "AC-in" passa al morsetto "AC-out", se conforme alle specifiche. L'inverter si spegne, il LED "mains on" (alimentazione di rete attiva) si accende e il caricabatterie avvia la carica. A seconda della modalità del caricabatterie, si accende il LED "Bulk" (prima fase di carica), "Absorption" (assorbimento) o "Float" (mantenimento).

Se la tensione al morsetto "AC-in" è al di fuori dei valori specificati, l'inverter si accende. Quando l'interruttore si trova su "charger only" (solo caricabatterie), ad entrare in funzione è solamente il caricabatterie del MultiPlus (con tensione di rete presente). In questa modalità anche la tensione di ingresso viene inviata al morsetto "AC-out".

NOTA: Quando si desidera il funzionamento del solo caricabatterie, accertarsi di posizionare l'interruttore su "charger only". Tale accorgimento impedisce all'inverter di entrare in funzione in caso di interruzione della tensione di rete e, di conseguenza, impedisce anche alle batterie di scaricarsi.

3.2 Controllo a distanza

Il controllo a distanza è realizzabile grazie ad un interruttore a tre vie o al pannello Multi Control. Il pannello Multi Control è dotato di una semplice manopola girevole tramite la quale è possibile impostare la corrente massima dell'ingresso in CA: vedere PowerControl e PowerAssist nella sezione 2.

Per la corretta impostazione dei DIP switch vedere la sez. 5.5.1.

3.3 Equalizzazione e assorbimento forzato

3.3.1 Equalizzazione


Le batterie da trazione possono avere regolarmente bisogno di una carica di equalizzazione. In modalità equalizzazione, il MultiPlus eroga una carica con tensione più elevata per un'ora (1 V oltre la tensione di assorbimento per una batteria da 12 V e 2 V per una da 24 V). La corrente di carica viene poi limitata ad ¼ del valore impostato. I LED nelle modalità "Bulk" e "Absorption" lampeggiano ad intermittenza.



La modalità di equalizzazione fornisce una tensione di carica superiore a quella tollerata dalla maggior parte dei dispositivi a corrente continua. Scollegare tali dispositivi prima che venga eseguita la carica aggiuntiva.

3.3.2 Assorbimento forzato

In determinate circostanze può essere preferibile caricare la batteria per un certo periodo di tempo al livello della tensione di assorbimento. In modalità di assorbimento forzato, il MultiPlus carica al normale livello della tensione di assorbimento per il tempo di assorbimento massimo impostato. Il LED "Absorption" si accende.



3.3.3 Attivazione di equalizzazione o assorbimento forzato

Il MultiPlus può essere portato su entrambe le modalità, sia tramite il pannello remoto sia tramite l'interruttore del pannello anteriore, purché tutti gli interruttori (anteriori, remoti e a pannello) siano impostati su "on" e nessuno sia settato su "charger only".

Per portare il MultiPlus in questa modalità, attenersi alla procedura che segue.

Se l'interruttore non si trova nella posizione richiesta al termine della presente procedura, è possibile commutarlo rapidamente una sola volta. Lo stato di carica non verrà alterato.

NOTA: La commutazione da "on" a "charger only" e viceversa, come descritta qui di seguito, deve avvenire rapidamente. Si deve agire sull'interruttore in modo tale da fargli totalmente saltare la posizione intermedia. Se l'interruttore rimane sulla posizione "off" anche per un brevissimo lasso di tempo, si rischia il totale spegnimento del dispositivo. In questo caso, la procedura deve essere ripetuta dal passaggio 1. Occorre una certa familiarità quando si utilizza l'interruttore anteriore, in particolare sul Compact. Quando si utilizza il pannello remoto, questa operazione è molto meno critica.

Procedura:

- 1. Accertarsi che tutti gli interruttori (ad es. interruttore anteriore o remoto o interruttore del pannello remoto, se presente) si trovino in posizione "on".
- 2. L'attivazione dell'equalizzazione o dell'assorbimento forzato ha ragione di essere solamente se il normale ciclo di carica è stato completato (il caricabatterie si trova su "Float").
- 3. Per l'attivazione:
- a. Commutare rapidamente da "on" a "charger only" e lasciare l'interruttore in questa posizione per $\frac{1}{2}$ a 2 secondi.
- b. Commutare rapidamente da "charger only" a "on" e lasciare l'interruttore in questa posizione per $\frac{1}{2}$ a 2 secondi.
- c. Commutare ancora una volta rapidamente da "on" a "charger only" e lasciare l'interruttore in questa posizione.
- 4. Sul Multiplus i tre LED "Inverter", "Charger" e "Alarm" lampeggeranno ora 5 volte.
- Se fosse collegato un pannello MultiControl, anche i tre LED "Bulk", "Absorption" e "Float" di tale pannello lampeggeranno 5 volte.
- 5. Dopodiché i LED "Bulk", "Absorption" e "Float" del MultiPlus lampeggeranno ciascuno per 2 secondi.
- Se fosse collegato un pannello MultiControl, anche i LED "Bulk", "Absorption" e "Float" del pannello lampeggeranno ciascuno per 2 secondi.
- 6.
- a. Se l'interruttore del MultiPlus è impostato su "on" mentre il LED "Bulk" lampeggia, il caricatore commuterà all'equalizzazione.
- Allo stesso mode, se l'interruttore del pannello MultiControl è impostato su "on" mentre il LED "Bulk" lampeggia, il caricatore commuterà all'equalizzazione.
- b. Se l'interruttore del MultiPlus è impostato su "on" mentre il LED "Absorption" lampeggia, il caricatore commuterà ad assorbimento forzato.
- Allo stesso mode, se l'interruttore del pannello MultiControl è impostato su "on" mentre il LED "Absorption" lampeggia, il caricatore commuterà ad assorbimento forzato.
- c. Se l'interruttore del MultiPlus è impostato su "on" al termine della sequenza di tre LED, il caricatore commuterà su "Float".
- Allo stesso mode, se l'interruttore del pannello MultiControl è impostato su "on" al termine della sequenza di tre LED, il caricatore commuterà su "Float".
- d. Se l'interruttore non è stato spostato, il MultiPlus rimarrà in modalità "charger only"e l'interruttore su "Float".



3.4 Segnalazioni a LED

O LED spento


LED lampeggiante

LED acceso


Inverter



L'inverter è acceso e alimenta il carico. Batteria in funzione



L'inverter è acceso e alimenta il carico. Preallarme: sovraccarico, o bassa tensione di batteria o sovratemperatura inverter



L'inverter è spento. Allarme: sovraccarico, o bassa tensione di batteria o sovratemperatura inverter o eccessiva tensione di ondulazione in CC sul


charger




La tensione di ingresso in CA viene commutata e il caricabatterie lavora in modalità "Bulk" (prima fase di carica) o "Absorption" (assorbimento).



La tensione di ingresso in CA viene commutata e il caricabatterie è spento. Il caricabatterie non riesce a raggiungere la tensione finale di batteria (modalità di protezione della prima fase di carica).




La tensione di ingresso in CA viene commutata e il caricabatterie lavora in modalità "Bulk" (prima fase di carica) o "Absorption" (assorbimento).



La tensione di ingresso in CA viene commutata e il caricabatterie lavora in modalità di mantenimento.

Pannello di controllo remoto (opzionale)

Segnalazioni Power Control e PowerAssist

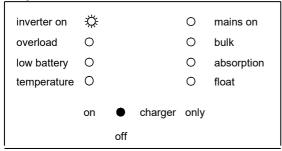

Nota: Quando i LED "overload" (sovraccarico) e "low battery" (batteria bassa) sono contemporaneamente attivi, il Multi(Plus) o l'inverter Compact si sono spenti a causa di un eccesso di tensione di ondulazione in CC.



4. INSTALLAZIONE



L'installazione del presente prodotto deve essere effettuata da elettricisti qualificati.

4.1 Posizionamento

Installare il prodotto in luogo asciutto, ben ventilato e il più possibile vicino alle batterie. Attorno al dispositivo deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 10cm per consentirne il raffreddamento.



Una temperatura dell'ambiente troppo elevata porta alle seguenti conseguenze: Durata di vita ridotta.

Corrente di carica inferiore

Potenza di picco ridotta o arresto completo dell'inverter.

Mai montare il dispositivo direttamente sopra le batterie.

Il prodotto è predisposto per il montaggio a muro. Per il montaggio vedere Appendice A. Il dispositivo può essere montato orizzontalmente e verticalmente; il montaggio verticale è preferibile. La posizione verticale infatti garantisce il raffreddamento ideale.



Dopo l'installazione deve essere possibile accedere alle parti interne del prodotto.

Mantenere al minimo la distanza tra il prodotto e la batteria in modo da ridurre al massimo la perdita di tensione dei cavi.



Ai fini della sicurezza, installare il presente prodotto in ambiente termoresistente se deve essere utilizzato assieme ad apparecchiature all'interno delle quali viene convertita una quantità consistente di energia. Accertarsi pertanto che nelle immediate vicinanze non vi siano sostanze chimiche, elementi in materiale sintetico, tende e altri materiali tessili, ecc.

4.2 Collegamento dei cavi della batteria

Per sfruttare a pieno il potenziale del prodotto, utilizzare batterie con capacità sufficiente e cavi di collegamento batteria di sezione adeguata. Fare riferimento alla tabella seguente:

	24/800	24/1200	24/1600	12/800	12/1200	12/1600
Lunghezza del cavo pre-assemblato 1,5 m (mm²)	10	16	25	16	25	35
Sezione consigliata (mm²)						
$1,5^{1} \rightarrow 5 \text{ m}$	16	25	35	35	50	70
5 → 10 m	35	50	70	70	100	140

	24/800	24/1200	12/800	12/1200	12/1600
			24/1600		
Capacità batterie consigliata (Ah)	40 - 200	40 - 400	100 - 400	150 - 700	200 - 700

Annotazione: La resistenza interna è il fattore più importante quando si lavora con batterie a bassa capacità. Contattare il fornitore o le sezioni pertinenti della pubblicazione "Electricity on board" (Elettricità a bordo), scaricabile dal nostro sito internet.

Procedura

Per il collegamento dei cavi di collegamento della batteria procedere come segue:



Utilizzare una chiave a tubo con isolamento per evitare di mettere in cortocircuito la batteria

Evitare di mettere in cortocircuito i cavi di collegamento della batteria.

Collegare i cavi della batteria: il + (rosso) e il - (nero) vanno alla batteria, vedere appendice A. Il collegamento a polarità inversa (+ su - e - su +) provoca il danneggiamento del prodotto. (Il fusibile di sicurezza posto all'interno del MultiPlus Compact può danneggiarsi)
Serrare a fondo i dadi in modo da ridurre al massimo la resistenza di contatto.

4.3 Collegamento dei cavi CA

Il presente prodotto è in classe di sicurezza I (fornito con terminale di terra di protezione). I morsetti di ingresso e/o uscita in CA e/o il punto di messa a terra del telaio sull'esterno del prodotto devono essere dotati di messa a terra continua.

Il MultiPlus è dotato di relè di massa (relè H, vedere Appendice B) che collega automaticamente l'uscita del Neutro al telaio nel caso non sia disponibile alcuna alimentazione CA esterna. Se invece viene fornita una alimentazione CA esterna, il relè di massa H si apre prima della chiusura del relè di sicurezza di ingresso. Ciò assicura il corretto funzionamento dell'interruttore differenziale collegato all'uscita.



- Nelle installazioni fisse, è possibile assicurare la messa a terra continua tramite il filo di terra dell'ingresso in CA. Altrimenti bisogna mettere a terra la custodia.
- In installazioni mobili (ad esempio in una presa di corrente di terra), l'interruzione del collegamento di terra causa la contestuale interruzione del collegamento a terra. In tal caso si dovrà collegare la custodia al telaio (del veicolo) o allo scafo o alla piastra di messa a terra (dell'imbarcazione).
- Il collegamento diretto alla messa a terra di banchina è sconsigliato nel caso delle imbarcazioni a causa della possibile corrosione galvanica. Il problema si risolve utilizzando un trasformatore di isolamento.

Il connettore del morsetto di entrata e uscita della rete si trova sul fondo del MultiPlus Compact, vedere Appendice A. Lo shore o il cavo di rete devono essere collegati al connettore con un cavo a tre conduttori. Utilizzare cavi a tre fili con anima flessibile e sezione di 2,5.

Procedura

Per il collegamento dei cavi CA procedere come segue:

Il filo dell'uscita in CA può essere direttamente collegato al connettore maschio. (il connettore esce!)

I punti del morsetto sono indicati chiaramente. Da sinistra a destra: "N" (neutro), terra e "L1" (fase).

Il cavo dell'entrata in CA può essere direttamente collegato al connettore femmina. (il connettore esce!)

I punti del morsetto sono indicati chiaramente. Da sinistra a destra: "L1" (fase), terra e "N" (neutro).

Spingere il connettore "input" per farlo entrare nel connettore AC-in (vicino alla parte posteriore). Spingere il connettore "output" per farlo entrare nel connettore AC-out (vicino alla parte frontale).

4.4 Collegamenti opzionali

Sono inoltre possibili alcuni collegamenti opzionali:


Allentare le quattro viti sulla zona anteriore della custodia e rimuovere il pannello anteriore.

4.4.1 Seconda Batteria

Il MultiPlus è dotato di collegamento (+) per la carica di una batteria di avviamento. Per il collegamento vedere Appendice 1.

4.4.2 Sensore di temperatura

Per una carica a compensazione di temperatura, è possibile usare il sensore di temperatura in dotazione con il prodotto. Il sensore è isolato e deve essere montato sul polo negativo della batteria. Le tensioni di uscita predefinite per le modalità di mantenimento e assorbimento sono impostate per i 25 °C. Nella modalità di regolazione, la compensazione della temperatura è disattivata

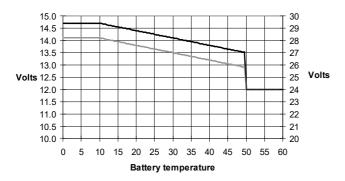

4.4.3 Controllo remoto

Il controllo remoto del prodotto si può ottenere in due modi:

- Tramite interruttore esterno a 3 vie
- Con un pannello Multi Control

Consultare la sezione 5.5.1 per la corretta impostazione dei DIP switch.

4.4.4. Relè programmabile

Il MultiPlus è dotato di un relè multifunzione che per default è impostato come relè di allarme e che, tuttavia, può essere programmato per tutti gli altri tipi di applicazione, come, ad esempio, quella di avviare un generatore (richiesto software VEConfigure).

Accanto ai morsetti di collegamento è posto un LED che si accende quando il relè si attiva (fare riferimento a S, appendice A)



4.4.5 Collegamento in parallelo

Il MultiPlus può essere collegato in parallelo con svariati dispositivi identici. Tale collegamento viene realizzato tra i dispositivi per mezzo di cavi di rete RJ45 UTP standard. Il sistema (uno o più MultiPlus ed eventuale pannello di controllo) necessiterà di specifica configurazione (vedere la sezione 5).

Nel caso di un collegamento delle unità MultiPlus in parallelo, si dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

- Numero massimo di unità collegate in parallelo: sei.
- Collegamento in parallelo esclusivamente di dispositivi identici.
- Uguale lunghezza e sezione dei cavi di collegamento in CC tra i dispositivi.
- In caso di utilizzo di punti di distribuzione in CC positivi e negativi, la sezione del collegamento tra le batterie e il punto di distribuzione di CC deve almeno equivalere alla somma delle sezioni necessarie per i collegamenti tra il punto di distribuzione e le unità MultiPlus.
- Collocare le unità MultiPlus in modo che siano vicine tra loro ma lasciare almeno 10 cm di spazio sotto, sopra e ai lati delle unità per consentire una corretta aerazione.
- Collegare i cavi UTP direttamente da una unità all'altra (e al pannello remoto). Non sono ammesse scatole di collegamento o di distribuzione.
- Il sensore di temperatura della batteria deve essere collegato ad una sola delle unità del sistema. Se si deve misurare la temperatura di più batterie, è possibile anche collegare i sensori di altre unità MultiPlus presenti nel sistema (per un massimo di un sensore per ciascun MultiPlus). La compensazione della temperatura durante la carica della batteria si regola in base al sensore che indica la temperatura più elevata. In caso di collegamento in parallelo di più di tre unità in un unico sistema, sarà necessaria una chiave elettronica "dongle" (vedere Sezione 5).
- È possibile collegare al sistema un solo dispositivo di comando remoto (pannello o interruttore).

4.4.6 Funzionamento trifase (vedere appendice D)

Il MultiPlus può essere utilizzato anche in configurazione wye (Y) a tre fasi. Per tale configurazione viene realizzato un collegamento tra i dispositivi per mezzo di cavi di rete RJ45 UTP standard (gli stessi utilizzati per il funzionamento in parallelo). Successivamente il sistema (il MultiPlus ed eventuale pannello di controllo) necessiterà di specifica configurazione (vedere la Sezione 5).

Pre-requisiti: vedere la sezione 4.4.5.

Nota: il MultiPlus non è adatto per la configurazione a tre fasi a triangolo (Δ).

5. CONFIGURAZIONE



Eventuali modifiche alle impostazioni devono essere effettuate solo da ingegneri elettrotecnici qualificati.

Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere alle modifiche. Collocare le batterie in luogo asciutto e ben ventilato durante la carica.

5.1 Impostazioni standard: pronto per l'uso

Al momento della consegna il MultiPlus è regolato sulle impostazioni di fabbrica standard. Generalmente, le impostazioni sono regolate per garantire il funzionamento dell'unità in solitario.

Avvertenza: È possibile che la tensione di carica standard della batteria non sia adeguata alle vostre batterie! Consultare la documentazione fornita dal produttore o contattare il fornitore della batteria!

Impostazioni di fabbrica standard per MultiPlus

Frequenza inverter 50 Hz 45 - 65 Hz Intervallo della frequenza di ingresso 180 - 265 VCA Intervallo della tensione di ingresso Tensione inverter 230 VCA Funzionamento autonomo / parallelo / trifase stand-alone Modalità search off Relè di massa on Caricabatterie acceso/spento οn

Curva di carica batteria adattativa quattro fasi con modalità BatterySafe
Corrente di ricarica 75 % della corrente di carica massima

75 % della corrente di carica massima Victron Gel Deep Discharge (adatta anche per Victron AGM Deep Discharge)

Carica di equalizzazione automatica off

Tensione di assorbimento 14,4 / 28,8 V

Tempo di assorbimento fino ad 8 ore (in base al tempo della

prima fase di carica)
Tensione di mantenimento 13.8 / 27.6 V

Tensione di accumulo 13,2 / 26,4 V (non regolabile)

Tempo di assorbimento ripetuto 1 ora Intervallo di assorbimento ripetuto 7 giorni

Intervallo di assorbimento ripetuto 7 giori Protezione per la prima fase di carica on

Limite di corrente ingresso in CA 12 A (= limite di corrente regolabile

per le funzioni PowerControl e

PowerAssist)

 Funzione UPS
 on

 Limite dinamico di corrente
 off

 WeakAC
 off

 BoostFactor
 2

 PowerAssist
 on

Relè programmabile funzione di allarme



5.2 Spiegazione delle impostazioni

Qui di seguito vengono spiegate le impostazioni non intuitive. Per ulteriori informazioni si rimanda ai file di help contenuti nei programmi di configurazione (vedere la sezione 5.3).

Frequenza inverter

Frequenza in uscita se non vi è CA in ingresso. Possibilità di regolazione: 50 Hz: 60 Hz

Intervallo frequenza di ingresso

Intervallo della frequenza di ingresso ammesso dal MultiPlus. Il MultiPlus si sincronizza entro questo intervallo con la frequenza di ingresso in CA. La frequenza di uscita diventa quindi equivalente a quella di ingresso.

Possibilità di regolazione: 45 – 65 Hz; 45 – 55 Hz; 55 – 65 Hz

Intervallo tensione di ingresso

Intervallo di tensione ammesso dal MultiPlus. Il MultiPlus si sincronizza entro questo intervallo con la tensione di ingresso in CA. La tensione di uscita diventa quindi equivalente a quella di ingresso.

Possibilità di regolazione: Limite inferiore: 180 - 230 V Limite superiore: 230 - 270 V

Tensione inverter

Tensione di uscita del MultiPlus con funzionamento della batteria.

Possibilità di regolazione: 210 - 245 V

Funzionamento autonomo/ parallelo/ impostazione bi-trifase

Utilizzando più dispositivi, è possibile:

aumentare la potenza totale dell'inverter (più dispositivi in parallelo)

creare una sistema con fase ausiliaria.

creare una sistema trifase.

Le impostazioni standard del prodotto sono concepite per funzionamento autonomo. Per l'operazione in parallelo, trifase o fase ausiliaria, vedere le sezioni 4.4.5 e 4.4.6.

Modalità Search (ricerca) (Applicabile solamente alla configurazione di funzionamento autonomo)

Se la modalità di ricerca è su "on", il consumo di energia durante il funzionamento a vuoto diminuisce di circa il 70 %. In questa modalità il Compact, durante il funzionamento come inverter, si spegne in caso di operazione a vuoto o condizioni di carico minimo e si riaccende brevemente ogni due secondi. Se la corrente di uscita supera un livello predeterminato, l'inverter continuerà a funzionare. Altrimenti si disattiverà nuovamente.

La modalità Search è impostabile tramite DIP switch.

È possibile impostare i livelli di carico "shut down" (spegnimento) e "remain on" (funzionamento continuo) della modalità Search tramite il VEConfigure.

Le impostazioni standard sono:

Spegnimento: 40 Watt (carico lineare) Accensione: 100 Watt (carico lineare)

AES (Risparmio Energetico Automatico)

Invece della modalità di ricerca, si può selezionare anche l'AES (solamente con l'aiuto di VEConfigure).

Se questa impostazione è attiva, il consumo di energia durante il funzionamento a vuoto o con carico minimo diminuisce di circa il 20 % con una minima "riduzione di ampiezza" della tensione sinusoidale.

Regolazione con DIP switch non ammessa.

Applicabile solamente alla configurazione di funzionamento autonomo.

Relè di massa (vedere l'Appendice B)

Con questo relè (H), il conduttore neutro dell'uscita in CA viene messo a terra sul telaio ogni volta che il relè di protezione contro il ritorno di energia è aperto. Ciò assicura il corretto funzionamento degli interruttori differenziali dell'uscita.

Se durante il funzionamento dell'inverter si ha bisogno di un'uscita priva di collegamento a terra, questa funzione deve essere disattivata. (Vedere anche la Sezione 4.5)

Regolazione con DIP switch non ammessa.

Curva di carica della batteria

L'impostazione standard è quella "adattiva a quattro fasi con modalità BatterySafe". Per la descrizione vedere la sezione 2.

Questa è la curva di carica consigliata. Per ulteriori caratteristiche consultare i file di help contenuti nei programmi di configurazione.

Tipo di batteria

L'impostazione standard è la più adeguata per le batterie tipo Victron Gel Deep Discharge, Gel Exide A200 e per le batterie stazionarie a piastre tubolari (OPzS). Questa impostazione può essere utilizzata in molte altre batterie: ad es. Victron AGM Deep Discharge e altre batterie AGM e molti altri tipi di batterie aperte piatte. Quattro tensioni di carica regolabili tramite DIP switch.

Carica di equalizzazione automatica

Questa impostazione è pensata per batterie da trazione a piastre tubolari. Durante l'assorbimento, il limite di tensione aumenta fino a 2,83 V/cella (34 V per una batteria da 24 V) una volta che la corrente di carica sia scesa al di sotto del 10 % della massima corrente impostata.

Regolazione con DIP switch non ammessa.

Vedere la "curva di carica di batteria da trazione a piastra tubolare" su VEConfigure.

Tempo di assorbimento

Il tempo di assorbimento dipende dal tempo della prima fase di carica (curva di carica adattiva) in modo da ottenere una carica ottimale della batteria. Se si seleziona la modalità di carica fissa, anche il tempo di assorbimento risulta fisso. Per la maggior parte delle batterie un tempo di assorbimento massimo di otto ore è sufficiente. Se si seleziona una tensione di assorbimento molto elevata per ottenere una carica veloce (ciò è possibile solamente per batterie aperte o a liquido elettrolita) è da preferirsi una durata di quattro ore. Grazie ai DIP switch è possibile impostare un tempo di quattro o otto ore. Nel caso della curva di carica adattiva, ciò determina il tempo massimo di assorbimento.

Tensione di accumulo, Tempo di assorbimento ciclico, Intervallo di assorbimento ciclico Vedere la sezione 2. Regolazione con DIP switch non ammessa.



Protezione per la prima fase di carica

Quando questa impostazione è attiva, il tempo di carica per la prima fase di carica è limitato a 10 ore. Un tempo di carica superiore potrebbe essere sintomo di un errore di sistema (ad es. una cella della batteria in cortocircuito). Regolazione con DIP switch non ammessa.

Limite di corrente ingresso in CA

Quelle che seguono sono le impostazioni del limite di corrente che fanno entrare in funzione il PowerControl ed il PowerAssist. L'impostazione di fabbrica è di 12 A.

Vedere sezione 2, la pubblicazione "Energy Unlimited" o le svariate descrizioni di questa caratteristica unica sul nostro sito internet www.victronenergy.com.

Annotazione: minima impostazione di corrente ammessa per PowerAssist: 2,4 A. (2,7 per unità in caso di funzionamento in parallelo).

Funzione UPS

Se questa funzione è impostata su "on" (attiva) e la CA in ingresso si interrompe, il MultiPlus passa alla modalità inverter praticamente senza subire alcun arresto. Pertanto è possibile utilizzare il MultiPlus come Gruppo di continuità (UPS) per tutte quelle apparecchiature sensibili quali computer e sistemi di comunicazione.

La tensione di uscita di alcuni generatori di piccole dimensioni è troppo instabile o distorta per consentire l'utilizzo di questa impostazione* - il MultiPlus passerebbe continuamente alla modalità inverter. Per tale motivo l'impostazione si può disattivare. Il MultiPlus risponderà allora con minor rapidità alle oscillazioni di tensione di ingresso in CA. Il tempo di commutazione al funzionamento come inverter sarà dunque leggermente più elevato ma la maggior parte delle apparecchiature (computer, orologi o elettrodomestici in generale) non ne risentirà affatto.

Raccomandazioni: Disattivare la funzionalità UPS in caso di mancata sincronizzazione del MultiPlus o di continua commutazione alla modalità inverter.

*In generale, l'impostazione UPS può essere lasciata in funzione se il MultiPlus è collegato ad un generatore dotato di "alternatore sincrono con AVR" (regolatore automatico di tensione). Può essere necessario impostare la modalità UPS su "off" (disattivata) se il MultiPlus è collegato ad un generatore dotato di "alternatore sincrono controllato da un condensatore" o di un alternatore asincrono.

Limitatore dinamico di corrente

È stato previsto per i generatori essendo la tensione in CA generata tramite un inverter statico (i cosiddetti "generatori ad inverter"). In questi generatori, l'rpm è ridotto in caso di carichi bassi: questo riduce il rumore, il consumo di carburante e l'inquinamento. Lo svantaggio è che la tensione in uscita subirà un intenso calo o si azzererà del tutto in caso di improvviso aumento del carico. Un carico maggiore potrà essere alimentato solamente dopo che il motore sia entrato in regime.

Se questa impostazione è attiva, il MultiPlus inizierà ad alimentare energia aggiuntiva ad un livello basso di uscita del generatore e gradualmente consentirà al generatore di fornire più alimentazione fino al raggiungimento del limite di corrente impostato. Questo fa sì che il motore del generatore entri a regime.

Questa impostazione viene utilizzata spesso anche per i generatori di tipo "classico" che rispondono lentamente alle variazioni improvvise del carico.

WeakAC

Una forte distorsione della tensione di ingresso può comportare un funzionamento difficoltoso o addirittura nullo del caricabatterie. Se si è impostato WeakAC, il caricabatterie sopporta sì una tensione molto distorta ma al costo di una grande distorsione della corrente di ingresso. Raccomandazioni: Attivare la funzione WeakAC se il caricabatterie sta caricando a fatica o non sta caricando affatto (cosa per altro assolutamente rara!). Nello stesso momento attivare anche il limitatore dinamico di corrente e ridurre la corrente di carica massima per scongiurare un sovraccarico del generatore, se necessario.

Regolazione con DIP switch non ammessa.

BoostFactor

Modificare questa impostazione solo dopo aver consultato Victron Energy o un ingegnere istruito da Victron Energy!

Regolazione con DIP switch non ammessa.

Relè programmabile

Di default, il relè programmabile è impostato in funzione di allarme, ossia il relè si diseccita in caso di allarme o preallarme (temperatura inverter eccessiva, ondulazione in ingresso troppo elevata, tensione di batteria troppo bassa).

Regolazione con DIP switch non ammessa.

Accanto ai morsetti di collegamento è posto un LED che si accende quando il relè si attiva (fare riferimento a S, appendice A)

Software VEConfigure

Con il software VEConfigure i relè possono anche essere programmati per altri fini, come ad esempio per fornire un segnale di avvio del generatore.

Con VEConfigure si possono programmare anche molte altre applicazioni speciali delle modalità operative.

Esempio: Una casa o un ufficio collegati alla rete pubblica, provvisti di pannelli solari che accumulano energia nelle batterie.

Le batterie servono per prevenire un ritorno di energia alla rete. Durante il giorno, l'energia solare in eccesso è accumulata nelle batterie. Quest'energia si usa di sera e di notte. Una possibile interruzione di corrente sarà compensata dalla rete. Il MultiPlus trasforma la tensione CC in tensione CA. La potenza è sempre inferiore o uguale al consumo di energia, in modo tale che non si occasionino ritorni di energia alla rete. In caso di guasto della rete, il MultiPlus isola i locali dalla rete, rendendoli autonomi (autosufficienti). In questo modo, un'installazione a energia solare o un impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica su piccola scala possono essere utilizzati con costi ridotti in zone con una rete elettrica instabile e/o condizioni di ritorno energetico economicamente sfavorevoli.



5.3 Configurazione tramite computer

È possibile modificare tutte le impostazioni tramite un computer o un pannello VE.Net (esclusi relè multifunzione e VirtualSwitch in caso di utilizzo di VE.Net).

È possibile modificare un certo numero di impostazioni tramite DIP switch (vedere Sezione 5.2).

Per la modifica delle impostazioni tramite computer sono necessari:

- Software VEConfigure3: può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo www.victronenergy.com.
- Interfaccia MK3-USB (VE.Bus a USB) e un cavo UTP RJ45. In alternativa. è possibile utilizzare l'interfaccia MK2.2b (VE.Bus a RS232) e un cavo UTP RJ45.

5.3.1 VE.Bus Quick Configure Setup

VE.Bus Quick Configure Setup è un software tramite il quale è possibile configurare in maniera semplice una unità Compact o sistemi di massimo tre unità Compact (funzionamento in parallelo o trifase). VEConfigurell fa parte di questo programma. Il software è scaricabile gratuitamente presso www.victronenergy.com.

5.3.2 VE.Bus System Configurator e chiave elettronica dongle

Per la configurazione di applicazioni avanzate e/o di sistemi composti di quattro o più unità MultiPlus, utilizzare il software **VE.Bus System Configurator**. Il software è scaricabile gratuitamente presso www.victronenergy.com. VEConfigurell fa parte di questo programma.

5.4 Configurazione tramite il pannello VE.Net

Per tale funzione sono necessari il pannello VE.Net ed il convertitore da VE.Net a VE.Bus. Con VE.Net è possibile impostare tutti i parametri ad eccezione di quelli programmabili e qualche altra impostazione avanzata

5.5 Configurazione con DIP switch.

È possibile modificare un certo numero di impostazioni tramite DIP switch.

Procedura:

- a) Avviare il Compact, preferibilmente a vuoto e senza tensione in CA sugli ingressi. Il Compact entrerà in modalità inverter.
- b) Impostare i DIP switch come richiesto.
- c) Salvare le impostazioni spostando il DIP switch 8 su "on" e poi di nuovo su "off".

5.5.1. DIP switch 1 e 2

Impostazioni predefinite: per azionare il prodotto con l'interruttore "On/Off/Charger Only"

ds 1: "off" ds 2: "on"

L'impostazione di default è necessaria quando si utilizza l'interruttore "On/Off/Charger Only" sul pannello anteriore. Questa impostazione dovrebbe essere utilizzata anche nelle configurazioni che comprendono un dispositivo GX o un dongle VE.Bus Smart quando non è collegato alcun pannello Digital Multi Control o alcun BMS VE.Bus aggiuntivo.

Quando è incluso un pannello Digital Multi Control o un BMS VE.Bus, fare riferimento alle seguenti impostazioni.

Impostazione per funzionamento remoto con pannello Multi Control o BMS VE.Bus:

ds 1: "on" ds 2: "off"

Questa impostazione è necessaria se si collega un Pannello Multi Control e/o un BMS VE.Bus. Il pannello Multi Control deve essere collegato ad uno dei due connettori RJ45 B, vedere appendice A.

Impostazione per funzionamento remoto con interruttore a 3 vie:

ds 1: "off" ds 2: "off"

Questa impostazione è necessaria in caso di collegamento di un interruttore a 3 vie.

L'interruttore a 3 vie deve essere cablato al morsetto L. vedere appendice A.

È possibile collegare un solo controllo remoto, ossia o un interruttore o un pannello remoto di controllo.

In entrambi i casi l'interruttore sul prodotto stesso dovrebbe trovarsi su "on".

5.5.2. DIP switch da 3 a 7

Questi DIP switch possono essere utilizzati per impostare:

- La tensione di carica della batteria e il tempo di assorbimento
- La frequenza dell'inverter
- La modalità Search (ricerca)
- Il limite di corrente di ingresso in CA a 12 A o 6 A



ds3-ds4: Impostazione delle tensioni di carica

ds3-ds4	Tensione di assorbimento	Tensione di assorbimento	Tensione di accumulo	Tempo di assorbimento (ore)	Compatibile con
dS3=off dS4=off (valore di fabbrica)	14,4 28,8 57,6	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	8	Gel Victron Deep Discharge Gel Exide A200 AGM Victron Deep Discharge
dS3=on dS4=off	14,1 28,2 56,4	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	8	Gel Victron Long Life (OPzV) Gel Exide A600 (OPzV) Batterie MK al Gel
dS3=off dS4=on	14,7 29,4 58,8	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	5	AGM Victron Deep Discharge Batterie a piastre tubolari o OP2S in modalità semi- mantenimento AGM con celle a spirale
dS3=on dS4=on	15,0 30,0 60,0	13,8 27,6 55,2	13,2 26,4 52,8	6	Batterie a piastre tubolari o OPzS in modalità ciclica

Le batterie ad alto contenuto di antimonio, generalmente, possono essere ricaricate con una minor tensione di assorbimento, rispetto alle batterie a basso contenuto di antimonio. (Si prega di far riferimento al nostro libro "Electricity on Board" - Elettricità a bordo - scaricabile gratuitamente dal nostro sito www.victronenergy.com per ulteriori informazioni e consigli sulla carica delle batterie). Contattare il fornitore di batterie per sapere la corretta tensione di ricarica e, se necessario, cambiare (mediante VE-configure) le impostazioni di tensione.

Il valore predefinito impostato per la corrente di carica è il 75 % della corrente di carica massima. Questa corrente sarà troppo elevata per la maggior parte delle applicazioni.

Per gran parte dei tipi di batterie la corrente di carica ottimale è compresa tra 0,1 e 0,2 volte la capacità della batteria.

ds5: Frequenza inverter off = 50 Hz on = 60 Hz

ds6: Modalità search (ricerca) off = off on = on

ds7: Limite di corrente ingresso in CA off = 12 Amp on=4 Amp

Salvare le impostazioni spostando il DIP switch 8 su "on" e poi di nuovo su "off".

5.5.3 Esempi di impostazione

L'esempio 1 illustra l'impostazione di fabbrica (dal momento che le impostazioni di fabbrica vengono impostate tramite computer, tutti i DIP switch di un prodotto nuovo sono impostati su "off" – spento, a parte il DS-2).

DS-1 Opz. pannello DS-2 Opz. pannello DS-3 Tens. di carica DS-4 Tens. di carica OS-5 Frequenza DS-6 Modalità Search DS-7 Limite AC-in DS-8 Salva imp. off on off off off off off → ←	DS-1 DS-2 DS-3 DS-4 DS-5 Off DS-6 DS-6 DS-7 DS-8 → ←	DS-1
Esempio 1: (impostazioni di fabbrica) 1 Nessun panello o inter. remoto connesso 2 Nessun panello o inter. remoto connesso 3, 4 GEL 14,4 V 5 Frequenza: 50 Hz 6 Mod. search disatt. 7 Limite AC-in 12 Amp 8 Salva imp.: off→ on→ off	Esempio 2 1 Nessun panello o int. remoto connesso 2 Nessun panello o int. remoto connesso 3,4 AGM 14,7 V 5 Frequenza: 50 Hz 6 Mod. search disatt. 7 Limite AC-in 4 Amp 8 Salva imp.: off→ on→ off	Esempio 3 1 Panello o interruttore remoto connesso 2 Panello o interruttore remoto connesso 3, 4 Piastra tubolare 15 V 5 Frequenza: 60 Hz 6 Mod. search attiva 7 Limite AC-in 12 Amp 8 Salva imp.: off→ on→ off

Salvare le impostazioni (DS3-DS7) spostando il DIP switch ds-8 da "off" a "on" e poi di nuovo a "off".

I LED "charger" e "alarm" lampeggiano a segnalare che le impostazioni sono state accettate.

6. MANUTENZIONE

Il Compact non richiede particolare manutenzione. Sarà sufficiente controllare annualmente tutti i collegamenti. Evitare che il dispositivo venga a contatto con umidità, olio, fuliggine o vapori e pulirlo regolarmente.



7. TABELLA DI RISOLUZIONE PROBLEMI

Per l'individuazione dei guasti più comuni procedere come indicato di seguito. Disconnettere i carichi in CC dalle batterie e quelli in CA dall'inverter prima di verificare l'inverter e/o il caricabatteria.

Contattare il concessionario Victron Energy di fiducia in caso sia impossibile sanare il guasto.

Problema	Causa	Risoluzione
Mancato avviamento dell'inverter all'accensione.	La tensione di batteria è troppo alta o troppo bassa.	Accertarsi che la tensione di batteria rientri nell'intervallo corretto.
L'inverter non funziona.	Il processore è in modalità di non funzionamento.	Scollegare la tensione di rete. Disattivare l'interruttore anteriore, attendere 4 secondi Attivare l'interruttore anteriore.
Il LED di allarme lampeggia.	Preallarme, caso 1. Bassa tensione di ingresso CC.	Caricare la batteria o controllarne i collegamenti.
II LED di allarme lampeggia	Preallarme, caso 2. Temperatura ambiente troppo elevata.	Posizionare l'inverter in ambiente fresco e ben ventilato o ridurre il carico.
Il LED di allarme lampeggia.	Preallarme, caso 3. Carico dell'inverter superiore al carico nominale.	Ridurre il carico.
II LED di allarme lampeggia.	Preallarme, caso 4. Tensione di ondulazione su ingresso in CC superiore a 1,25 V rms.	Controllare cavi e morsetti della batteria. Controllare la capacità della batteria e aumentarla se del caso.
Il LED di allarme lampeggia intermittentement e.	Preallarme, caso 5. Bassa tensione di batteria e carico troppo elevato.	Caricare le batterie, ridurre il carico o installare batterie con maggiore capacità. Montare cavi batteria più corti e/o più spessi.
Il LED di allarme è acceso	L'inverter si è disinserito a seguito di preallarme.	Verificare sulla tabella l'azione da intraprendere.

Problema	Causa	Risoluzione
Il caricabatterie non	La tensione o la frequenza di	Accertarsi che la tensione di
funziona.	ingresso in CA è al di fuori	ingresso sia compresa tra
2	dell'intervallo.	185 VCA e 265 VCA e che la
		frequenza corrisponda a
		quella impostata.
	È scattato il disgiuntore termico.	Riarmare il disgiuntore
	_ coanate ii alogiamere termiee.	termico a 16 A.
La batteria non si	Corrente di carica errata.	Regolare la corrente di carica
carica	Continue di canca cirata.	ad un livello compreso tra 0,1
completamente.		e 0,2 volte la capacità della
oop.otaoto.		batteria.
	Collegamento di batteria non	Controllare i morsetti della
	ottimale.	batteria.
	La tensione di assorbimento è stata	Regolare la tensione di
	impostata ad un livello sbagliato.	assorbimento sul valore
		corretto.
	La tensione di mantenimento è	Regolare la tensione di
	stata impostata ad un livello	mantenimento sul valore
	sbagliato.	corretto.
	Il fusibile CC interno è difettoso.	Inverter danneggiato.
La batteria è		Regolare la tensione di
sovraccarica.	impostata ad un livello sbagliato.	assorbimento sul valore
	,	corretto.
	La tensione di mantenimento è	Regolare la tensione di
	stata impostata ad un livello	mantenimento sul valore
	sbagliato.	corretto.
	Batteria difettosa.	Sostituire la batteria.
	La batteria è sottodimensionata.	Ridurre la corrente di carica o
		utilizzare una batteria con
		capacità superiore.
	La batteria è troppo calda.	Collegare un sensore di
	l ''	temperatura.
La corrente di carica	Caso. 1. Sovratemperatura batteria	- Lasciar raffreddare la
della batteria va a 0	(> 50 °C)	batteria
quando inizia la fase	[` '	- Posizionare la batteria in un
di assorbimento		ambiente più fresco.
		- Controllare le celle
		cortocircuitate
	Caso 2: Sensore di temperatura	Scollegare il sensore di
	batteria guasto	temperatura della batteria dal
		MultiPlus.
		Resettare il MultiPlus
		spegnendolo e
		riaccendendolo dopo aver
		atteso 4 secondi.
		Se il MultiPlus ora carica
		normalmente, il sensore di
		temperatura della batteria è
		guasto e va sostituito




8. SPECIFICHE TECNICHE


Phoenix Multi/MultiPlus 12 Volt 24 Volt	C 12/800/35 C 24/800/16	C 12/1200/50 C 24/1200/25	C 12/1600/70 C 24/1600/40
PowerControl / PowerAssist	Sì	Sì	Sì
Interruttore di trasferimento (A)	16	16	16
INVERTER			
Intervallo tensione di ingresso (VCC)	9,5 -	- 17 V 19 – 33	V
Uscita		e di uscita: 230 VCA enza: 50 Hz ± 0,1 %	
Potenza di uscita continua a 25 °C (VA)	800	1200	1600
Potenza di uscita continua a 25 °C (W)	700	1000	1300
Potenza di uscita continua a 40 °C (W)	650	900	1200
Potenza di uscita continua a 65 °C (W)	400	600	800
Potenza di picco (W)	1600	2400	3000
Efficienza massima (%)	92 / 94	92 / 94	92 / 94
Potenza a vuoto (W)	8 / 10	8 / 10	8 / 10
Alimentazione carico zero in modalità search (ricerca) (W)	2/3	2/3	2/3
CARICABATTERIE			
Ingresso CA	Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VCA Frequenza di ingresso: 45 – 65 Hz Power factor: 1		
Tens. di carica in "assorbimento" (VCC)		14,4 / 28,8	
Tens. di carica in "mantenimento" (VCC)		13,8 / 27,6	
Modalità accumulo (VCC)		13,2 / 26,4	
Corrente di carica batteria di servizio (A) (4)	35 / 16	50 / 25	70 / 40
Corr. di carica batteria avviamento (A)		4	
Sensore di temperatura batteria		sì	
GENERALE			
Relè programmabile (5)		sì	
Protezione (2)		a - g	
Caratteristiche comuni	Campo temp. di esercizio: da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola) Umidità (non condensante): max 95 %		a)
INVOLUCRO			
Caratteristiche comuni		olore: alluminio (blu oria di protezione: IF	
Collegamento batteria	Cavi batteria da 1,5 metri		
Collegamento in CA 230 V	Connettore G-ST18i		
Peso (kg)	10		
Dimensioni (AxLxP in mm)	375x214x110		
NORMATIVE			
Sicurezza	EN 60335-1, EN 60335-2-29		-29
Emissioni / Inalterabilità	EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3		
Direttiva di riferimento	2004/104/EC		

- 1) Regolabile a 60 Hz e 240 V
- 2) Protezione
 - a. Cortocircuito in uscita
 - b. Sovraccarico
 - c. Sovratensione di batteria.
 - d. Tensione di batteria troppo bassa.
 - e. Sovratemperatura
 - f. 230 VCA sull'uscita dell'inverter
- g. Tensione di ondulazione di ingresso troppo elevata
- 3) Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
- 4) A 25 °C ambiente
- 5) Relè multifunzione si può impostare per le funzioni di allarme generale, segnale di sottotensione in CC o di avviamento del generatore





Appendice A: panoramica connessioni

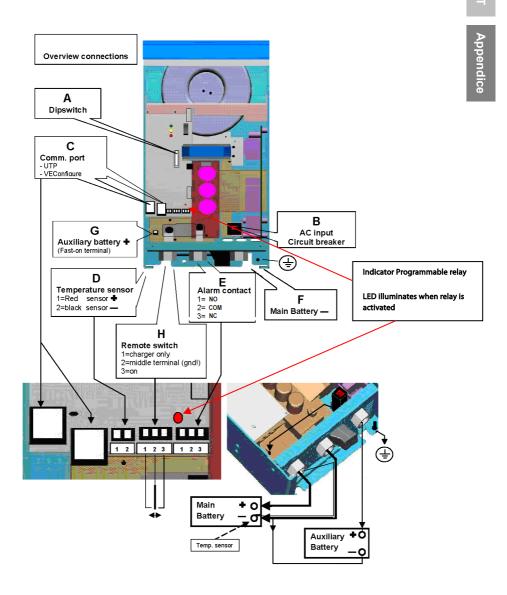



Appendice A: panoramica connessioni

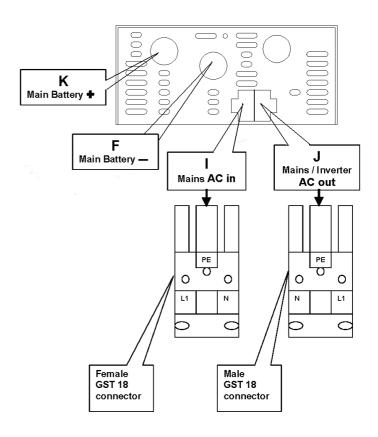




Appendice A: panoramica connessioni

Α	DIP switch	
В	Disgiuntore ingresso in CA	
С	Porta di comunicazione	
D	Sensore di temperatura	
	1=Rosso sensore +	
	2=Nero sensore -	
Е	Contatto allarme:	
F	Batteria principale –	
G	Batteria ausiliaria + (morsetti Faston)	
Н	Interruttore remoto	
	1= solo caricabatterie	
	2= morsetto centrale (terra!)	
	3= attivo	
ı	Ingresso CA rete	
	Connettore femmina GST 18	
J	Uscita CA rete / inverter	
	Connettore maschio GST 18	
K	Batteria principale +	




Appendice B: informazioni per l'installazione

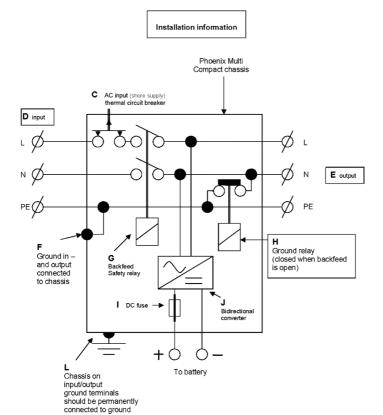




Appendix B: installation information


С	Disgiuntore termico (alimentazione di banchina) ingresso in CA
D	Ingresso
Е	Uscita
F	Ingresso e uscita di terra collegati al telaio
G	Relé di sicurezza contro il ritorno
Н	Relè di massa (chiuso quando è aperto quello di ritorno)
	Fusibile CC
J	Convertitore bidirezionale
L	Il telaio in corrispondenza dei morsetti di ingresso/uscita di terra dovrebbe essere
	sempre messo a terra
	To battery = Verso batteria



APPENDICE C: connessione in parallelo

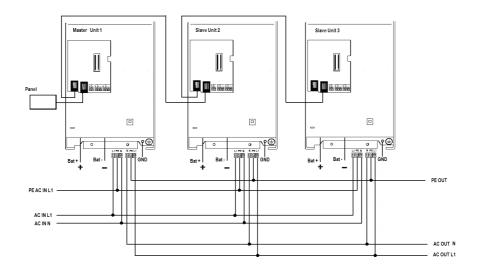


APPENDICE D: connessione trifase

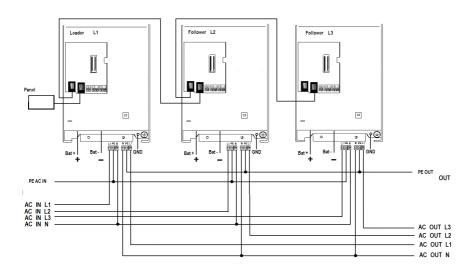



APPENDICE E: curva di carica

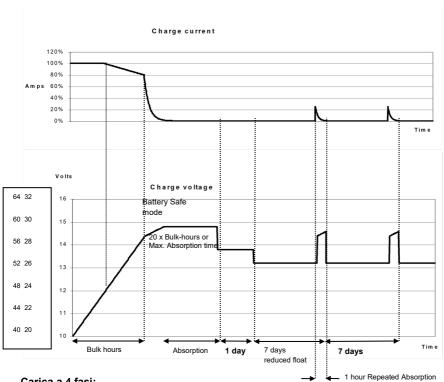

Carica a 4 fasi:

Modalità bulk (prima fase di carica): Si attiva all'avviamento del caricabatterie. Viene fornita corrente costante fino al raggiungimento della tensione di gassificazione (14,4 V e 28,8 V rispettivamente, compensazione di temperatura).


Modalità Battery Safe: Se per abbreviare il tempo di carica si opta per una corrente di carica elevata e per una tensione di assorbimento superiore, il Multi Compact / MultiPlus Compact eviterà i danni da eccessiva gassificazione della batteria limitando automaticamente la velocità di aumento della tensione dopo il raggiungimento della tensione di gassificazione.La modalità Battery Safe rientra nel tempo di assorbimento calcolato.

Modalità di assorbimento: Un periodo a tensione costante per la ricarica completa della batteria. Il tempo di assorbimento equivarrà a 20 volte il tempo di prima fase di carica o al tempo massimo di assorbimento impostato, a seconda di quale dei due si raggiunge prima.

Modalità di mantenimento: La tensione di mantenimento viene applicata per mantenere la piena carica della batteria e per proteggerla dall'autoscarica. Mantenimento ridotto: Dopo un giorno di carica di mantenimento, viene applicata una carica di mantenimento ridotta. Tale carica è di 13,2 V e 26,4 V rispettivamente (per caricabatterie da 12 V e 24 V). In questo modo la perdita di acqua sarà ridotta al minimo durante il periodo di magazzinaggio invernale della batteria. Dopo un periodo di tempo variabile (di default = 7 giorni) il caricabatterie entrerà in modalità di assorbimento ciclico (default = 1 ora) per un periodo di tempo variabile.



APPENDICE F: compensazione della temperatura

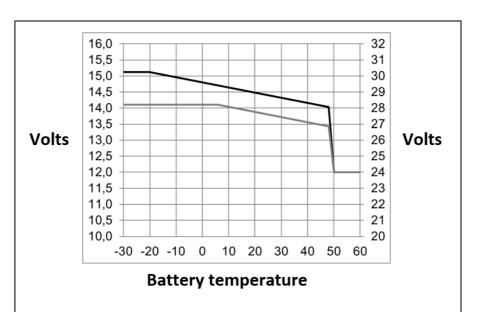


Le tensioni di uscita predefinite per le modalità mantenimento e assorbimento sono impostate per 25 $^{\circ}$ C.


Il Mantenimento ridotto segue la tensione di mantenimento e l'Assorbimento maggiorato segue la tensione di assorbimento.

Nella modalità di regolazione, la compensazione della temperatura è disabilitata.



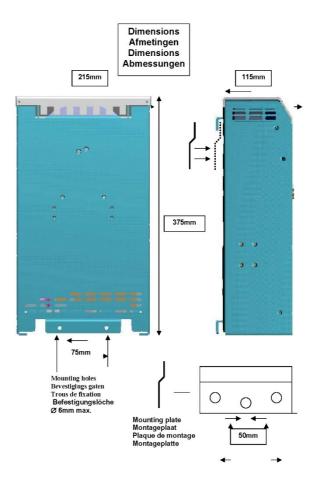

Dimensions	Dimensioni
Mounting holes	Fori di montaggio
Mounting plate	Piastra de montaggio



Victron Energy Blue Power

Distributore:			
umero di serie:			
ersione : 04			

Victron Energy B.V. De Paal 35 | 1351 JG Almere Casella Postale 50016 | 1305 AA Almere | Paesi Bassi

: 30 maggio 2022

E-mail sales@victronenergy.com

www.victronenergy.com

Data